


AUFBAUHINWEIS

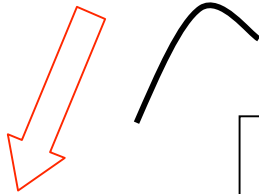

WICHTIG !!

①

ÖFFNEN SIE DEN ZUSAMMENGESTECKTEN TELESKOPMAST ZUNÄCHST **NUR** AN DER SEITE, DIE MIT DEM GUMMISTOPFEN VERSCHLOSSEN IST - **NICHT** AN DER SEITE MIT DEM KUNSTSTOFFSCHRAUBVERSCHLUSS !!!

②

NUR IM FREIEN MIT VIEL PLATZ AUFBAUEN !! FAHREN SIE DIE STECKELEMENTE DER TELESKOPRUTE AUS, INDEM SIE SIE MIT KLEINEM SCHWUNG „AUSSCHLAGEN“ UND FESTIGEN SIE DIE ELEMENTE MIT EINER DREHEN-ZUGBEWEGUNG.

NICHT IN RICHTUNG VON PERSONEN AUSFAHREN !!!

③

BITTE STECKEN SIE DEN MITGELIEFERTEN SCHWARZEN SCHLAUCH ÜBER DAS SPITZE ENDE DES FAHNENMASTES. SCHIEBEN SIE IHN WEITESTGEHEND AUF UND LASSEN SIE DAS ENDE ABHÄNGEN.

DAS GEWICHT UND DAS ABHÄNGENDE ENDE VERLEIHEN DEM MAST DIE GEWÜNSCHTE AUTHENTISCHE BIEGUNG DES MASTENDES.

ZIEHEN SIE NUN DIE FAHNE ÜBER DEN MAST.

DER SCHLAUCHAUFSATZ SCHÜTZT DIE FAHNE VOR BESCHÄDIGUNG DURCH DIE MASTSPITZE.

NACH IHREM BELIEBEN FAHREN SIE DEN MAST KOMPLETT AUS ODER VERZICHTEN AUF DIE LÄNGE EINES (BEVORZUGT DES ZWEITEN ELEMENTES VOM UNTEREN ENDE DES MASTES AUS BETRACHTET) ELEMENTES.

④

TIP:

AUFGRUND VON WINDBEWEGUNGEN UND TEMPERATUREINFLÜSSEN KÖNNEN ELEMENTE DER TELESKOPRUTE ZUSAMMENRUTSCHEN. DIE ÜBERGÄNGE KÖNNEN SIE MIT ROBUSTEM GEWEBEBAND VERTAPEN. AUF DIESE WEISE IST ES IHNEN ZUDEM MÖGLICH, DIE LÄNGE DES MASTES INDIVIDUELL ZU VERKÜRZEN.

⑤

FÜR DIE AUFSTELLUNG/ ERDBEFESTIGUNG DES MASTES GEHEN SIE BITTE WIE UNTER AUFBAUMATERIAL AUF DER WEBSEITE WWW.BALIFAHNEN.COM VOR.

:

1. UNSER TIP:

MAST AM UNTEREN ENDE AUFSCHRAUBEN UND ÜBER EINE STANGE/ ROHR STÜLPEN, DASS SIE ZUVOR IN DAS ERDREICH GESCHLAGEN HABEN.



STELLEN SIE DIE BALIFAHNE GENEIGT IN WINDRICHTUNG AUF.

SO STEHT DIE FAHNE AUTHENTISCH UND GEFÄLLIG. DIE BIEGUNG KOMMT BESSER ZU GELTUNG.

SIEHE NEBENSTEHENDES FOTO

ZUDEM VERMEIDEN SIE, DASS SICH DIE FAHNE ALLZU HÄUFIG UM DIE STANGE WICKELT.

BEGRENZEN SIE DIE FAHNE DURCH EINFACHES ABKNOTEN UND BESTIMMEN SIE SO DIE LÄNGE DES ABHÄNGENDEN SCHWANZES !

⑥